
TOSHIBA


簡単接続ガイド

1 B-CAS(ビーキャス)カードを入れる

カードの挿入口は機種によって異なります。

C1000/H1000 の場合

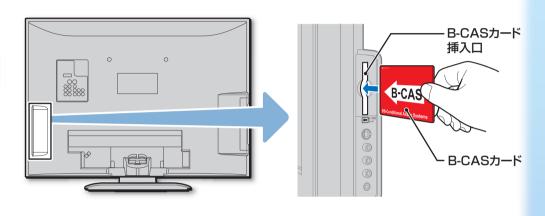

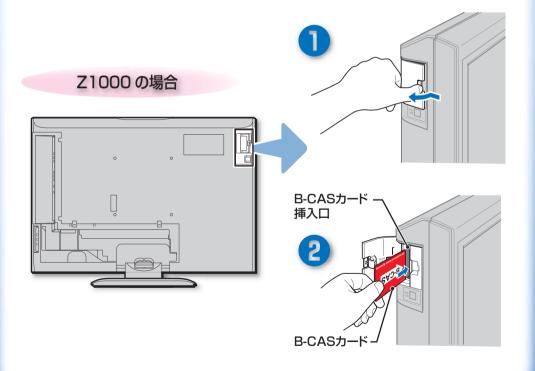


2 アンテナやビデオとつなぐ-アンテナにつなぐ場合-

- 地上デジタル放送の受信には、UHF アンテナを使用します。現在お使いの UHF アンテナが 地上デジタル放送にも対応しているか等アンテナについては、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 1~7の順につないでください。
- 以下は接続例です。機種によって、背面のイラストは多少異なります。 (機種によっては背面端子の箇所に配線カバーが取り付けられている場合があります。 その場合は配線カバーを取りはずして接続してください。)

3 「はじめての設定」をする

(取扱説明書「準備編」をご覧ください。)

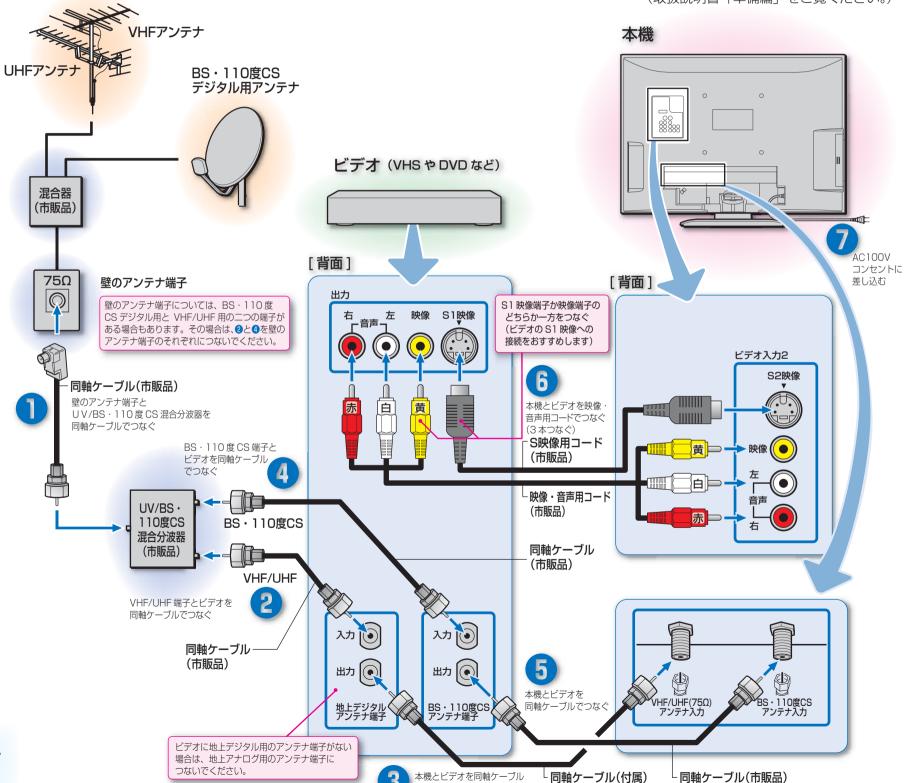




- D端子ケーブルや HDMI ケーブル(いずれも市販品)でつなぐとよりよい映像でご覧いただけます。
- デジタル放送で双方向サービスをご利用になるには電話回線やLAN端子の接続が必要です。
- 詳しい接続・設定・アンテナレベルの調整などについては、取扱説明書 「準備編」をご覧ください。

2 アンテナやビデオとつなぐ-CATVでご覧の場合-

- 1~6の順につないでください。
- 以下は接続例です。機種によって、背面のイラストは多少異なります。 また、CATV ホームターミナルによっては、背面端子が異なる場合がありますので、 接続の際は CATV 会社にご相談ください。
- CATV をご覧になるには CATV 会社との受信契約が必要です。
- 裏側左下のお知らせもご覧ください。

3 「はじめての設定」をする (取扱説明書「準備編」をご覧ください。)

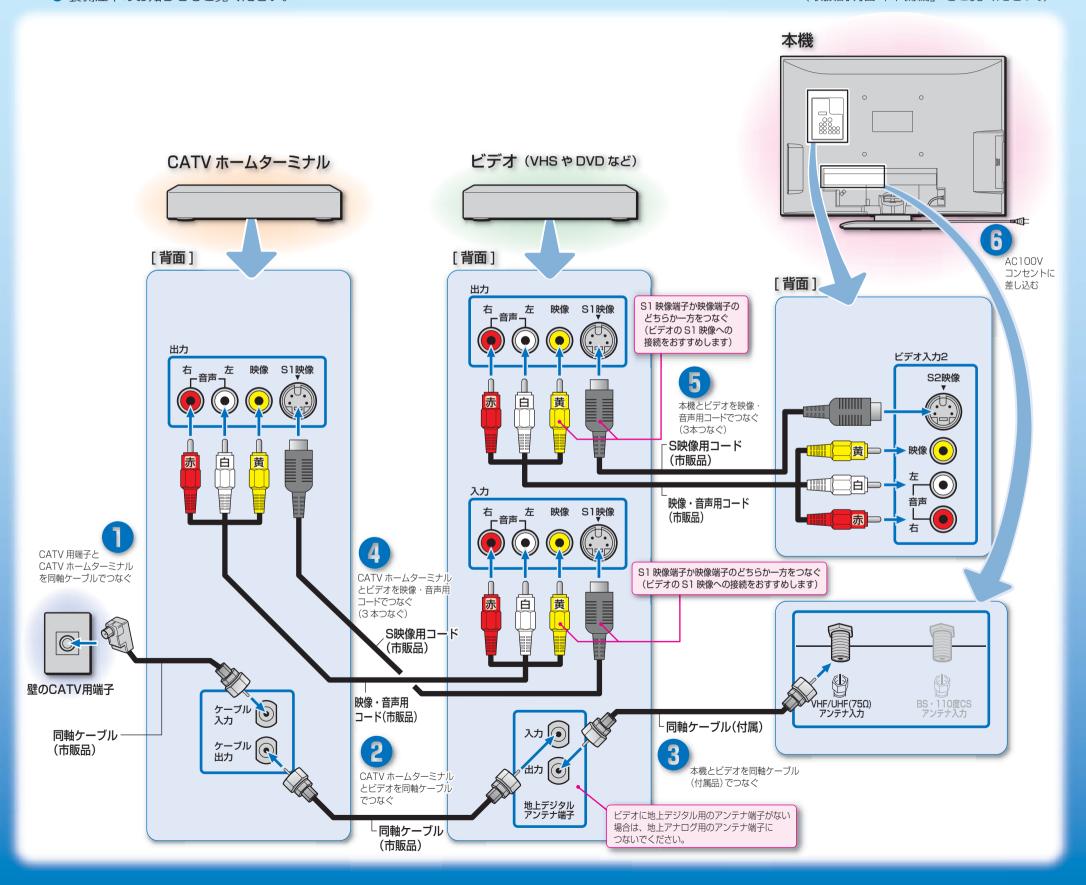


お知らせ

●地上デジタル放送では、受信状態が悪い場合に下図のようなブロックノイズが見える場合があります。 アンテナの向きがずれている、またはお住まいの地域の電波が弱いことが考えられます。 お買い上げの販売店にご相談ください。



- ※ご使用中の UHF アンテナが、地上デジタル放送に対応していない場合は、アンテナの交換が必要です。
- ※地上デジタル放送の送信搭の方向が現在のアナログ放送と異なる場合は、アンテナの向きを変える必要があります。
- ●電話機コードをつなぐ場合は、電話機コードのプラグを LAN 端子につながないようにご注意ください。故障の原 因となります。

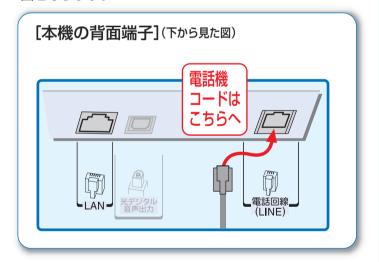

※取扱説明書「操作編」の「困ったときには」もご覧ください。

お取り扱いに関してご不明な点は… お買い上げの販売店にご相談ください。

東芝家電ご相談センター

(携帯電話・PHS 03-3426-1048 からのご利用は 03-3426-1048

※電話受付:365日・24時間受け付けます。